



**L-IS-5500 / L-IS-5501**  
**Bedienungsanleitung**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Modell Liste</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Aufbau</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Startbildschirm</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Videotalk</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>Anruf Anwender</b>	<b>6</b>
<b>5.2</b>	<b>Monitor</b>	<b>6</b>
<b>5.3</b>	<b>Aufnahmen</b>	<b>7</b>
<b>5.4</b>	<b>Callcenter</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Alarm</b>	<b>8</b>
<b>6.1</b>	<b>Bereichsstatus</b>	<b>10</b>
<b>6.2</b>	<b>Aufnahmen</b>	<b>10</b>
<b>6.3</b>	<b>Modus-Einst.</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Info Suche</b>	<b>12</b>
<b>7.1</b>	<b>Info publiz.</b>	<b>12</b>
<b>7.2</b>	<b>Gastnachricht</b>	<b>13</b>
<b>7.3</b>	<b>Videobilder</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Einstell.</b>	<b>15</b>
<b>8.1</b>	<b>Benutzereinstell.</b>	<b>16</b>
<b>8.2</b>	<b>Projekteinstell.</b>	<b>17</b>
<b>8.3</b>	<b>Sprache</b>	<b>21</b>
<b>8.4</b>	<b>Zeit</b>	<b>22</b>
<b>8.5</b>	<b>Einführung</b>	<b>22</b>
<b>8.6</b>	<b>Info Init</b>	<b>23</b>

# **1 Sicherheitshinweise**

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Schäden und Verluste zu vermeiden.

Hinweis:

Setzen Sie das Gerät keinem Lampenruß, Dampf oder Staub aus. Andernfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an dem es Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Ein Temperaturanstieg im Gerät kann einen Brand verursachen.

Setzen Sie das Gerät keinen feuchten Umgebungen aus. Andernfalls kann dies einen Brand verursachen.

Das Gerät muss auf einem festen und ebenen Untergrund installiert werden, um bei Belastung und bei Erdbeben die Sicherheit zu gewährleisten. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Teppich oder auf einer Decke auf.

Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Geräts oder die Luftzirkulation um das Gerät. Andernfalls kann die Temperatur im Gerät ansteigen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.

Nehmen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Anleitung auseinander.

Warnung:

Bitte verwenden Sie die Batterie ordnungsgemäß, um ein Feuer, eine Explosion und anderen Gefährdungen zu vermeiden.

Erssetzen Sie die Batterie mit einer Batterie gleichen Typs.

Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das angegebene. Verwenden Sie es ordnungsgemäß. Andernfalls kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.

Besondere Hinweise

Diese Anleitung dient nur als Referenz.

Änderung des Designs und der Software vorbehalten.

Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten siehe unsere Abschlusserklärung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

## 2 Modell Liste

Nummer	Modell	Display	Alarm in	Speicher	Maße
1	L-IS-5500	800x480	6	Mikro SD, max 32GB	200,5mm x 136,5mm x 22 mm
2	L-IS-5501	800x480	8	4GB intern	221,2mm x 154,3mm x 24,2mm

## 3 Aufbau



L-IS-5500



L-IS-5501



Anschlüsse - Rückseite

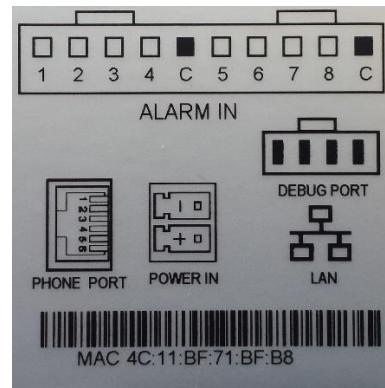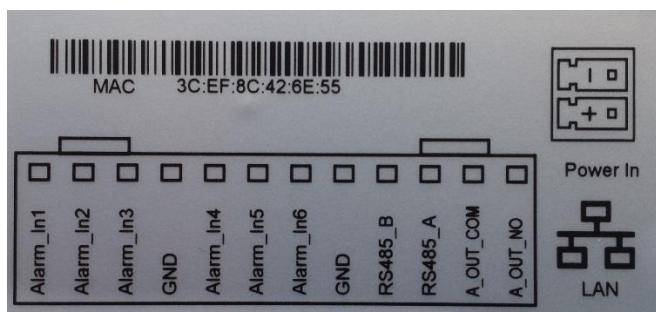

Beiden Geräten liegt Installationsmaterial für die Wandmontage bei.

## 4 Startbildschirm

Nach dem Bootvorgang des Bildschirms sehen Sie den Startbildschirm:



In der rechten oberen Ecke wird Ihnen die eingestellte Zimmernummer des Monitors angezeigt, in der linken oberen Ecke können folgende Symbole auftauchen:

Symbol	Name	Bedeutung
	Netzwerk Verbindung	Dieses Symbol zeigt eine vorhandene Netzwerkverbindung an
	Keine Verbindung zu Türstation	Dieses Symbol zeigt das Fehlen der Verbindung zur Türstation an
	SD Karte eingesteckt	Dieses Symbol zeigt eine eingesteckte SD-Karte an
	Nicht Stören	Dieses Symbol zeigt den „nicht stören“ (DND=Do Not Disturb) Modus an.

In der Mitte der Anzeige sehen Sie die aktuelle Uhrzeit, sowie Datum und Wochentag.

In der Rubrik „Video Talk“ können Sie Bewohner anrufen, Türstationen und Kameras überwachen, vorhandene Anrufe ansehen, sowie die Zentrale anrufen.

In der Rubrik „Alarm“ finden Sie das Alarm Management des Monitors.

In der Rubrik „Info Suche“ sehen Sie Schnappschüsse. (Für diese Funktion muss entweder ein ftp Server an der Türstation eingebunden sein, oder eine SD-Karte im Monitor stecken),

In der Rubrik „Einstell.“ Finden Sie alle notwendigen Einstellungsmenüs.

In der unteren rechten Ecke sehen Sie den Alarmzustand.


## 5 Videotalk

### 5.1 Anruf Anwender




Geben Sie im Tastenfeld die Zimmernummer des Teilnehmers ein, den Sie anrufen möchten und klicken Sie anschließend die grüne Hörer-Taste. Der Teilnehmer wird gerufen. Sobald der Ruf angenommen wird, ist die Audioverbindung aufgebaut und Sie können mit dem Teilnehmer sprechen.

Klicken Sie auf das Symbol oberhalb des Hörers um jemanden aus Ihrer gespeicherten Liste anzurufen:

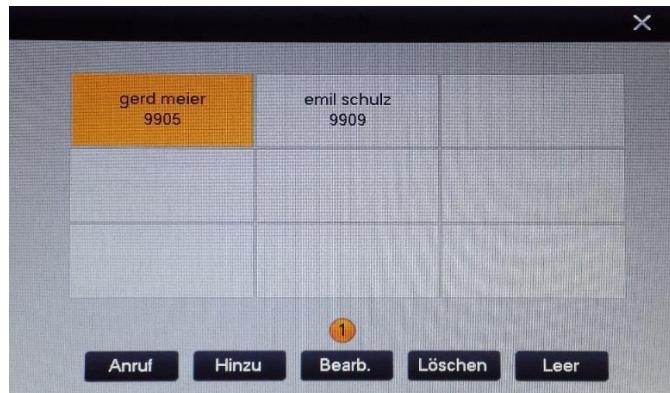


Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf „Anruf“. Mit „Hinzu“ fügen Sie einen Eintrag hinzu, mit „Bearb.“ können Sie einen Eintrag verändern, mit „Löschen“ den Eintrag entfernen und mit „leer“ alle entfernen.

Schalten Sie den „Alarm Output“ auf „ON“, wenn Sie eine externe Klingel angeschlossen haben:

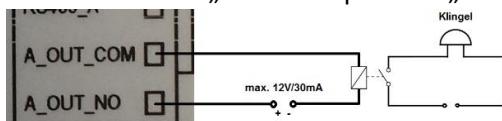

Schalten Sie „EachCall“ Ein, wenn Sie möchten, dass Sie jeder Teilnehmer (Mitbewohner) mit seinem Monitor anrufen kann.

## 5.2 Monitor

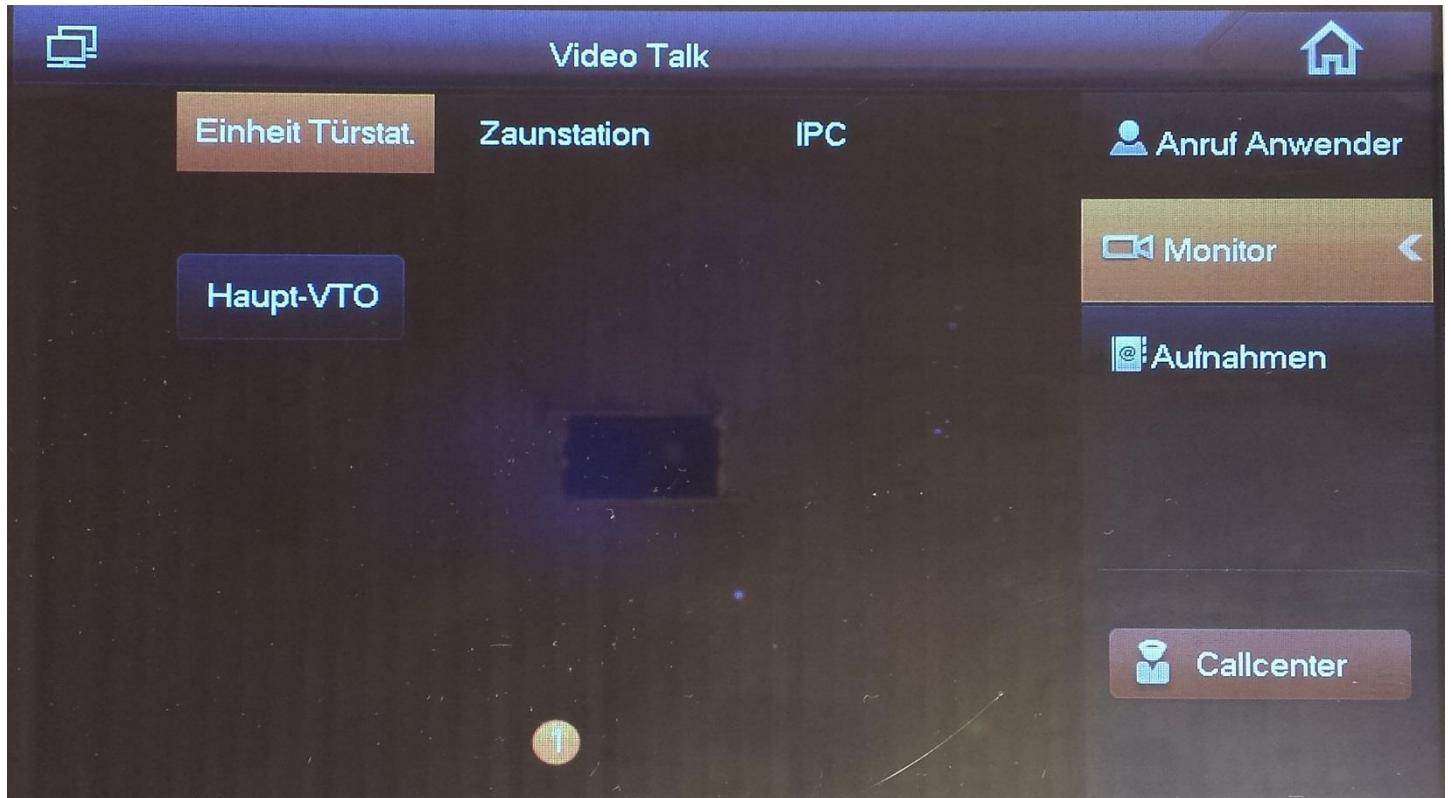


Klicken Sie in der Rubrik Monitor auf „Einheit Türstat.“ Um alle angeschlossenen Türstationen angezeigt zu bekommen.

Tippen Sie (siehe Beispiel oben) auf Haupt-VTO um dessen Livebild zu sehen.

Klicken Sie auf Zaunstation, um die angeschlossenen Zaunstationen und deren Videobild zu sehen.

Klicken Sie auf „IPC“, um eingebundene IP Kameras und deren Videobild zu sehen.


## 5.3 Aufnahmen

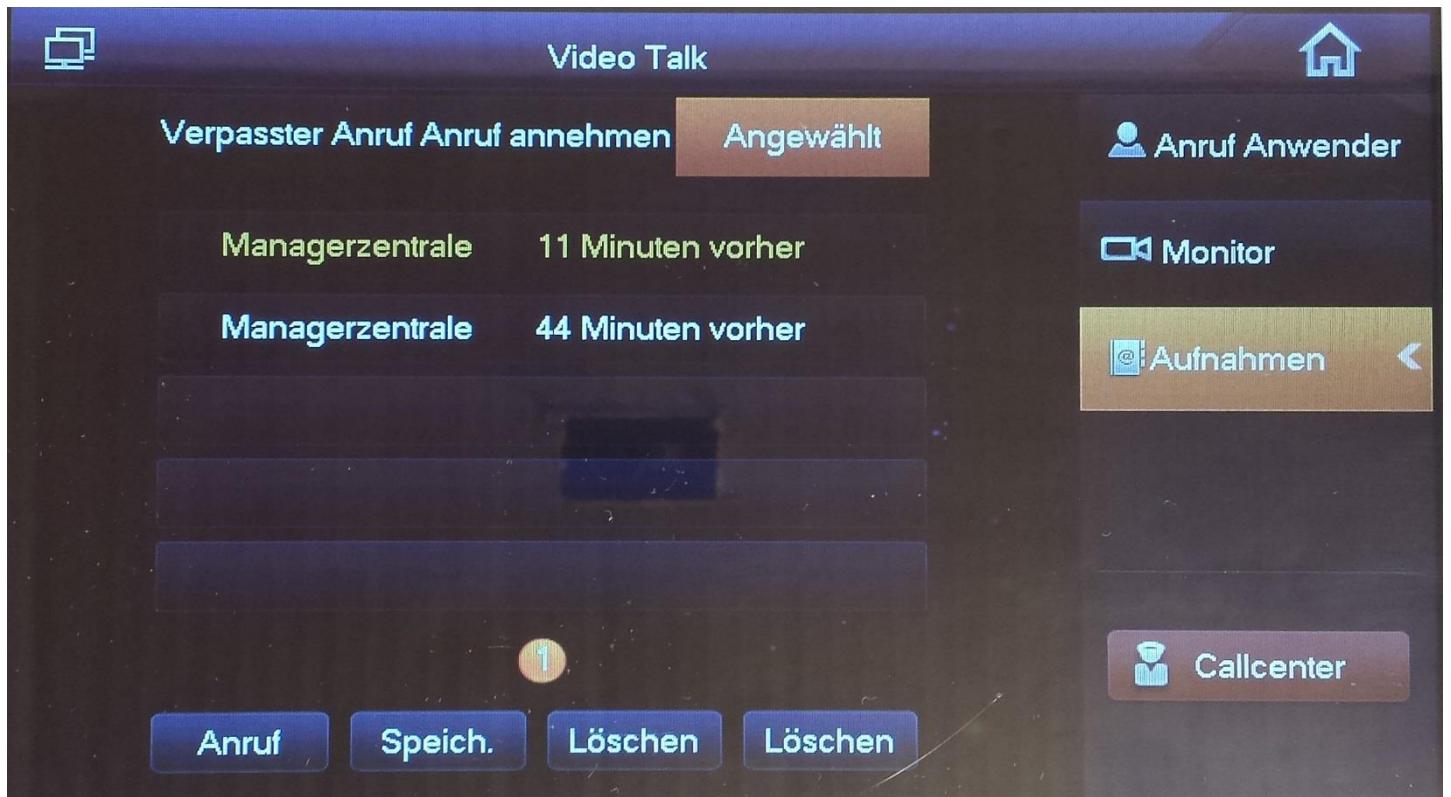

Klicken Sie auf die jeweilige Rubrik um Ihre Anrufliste anzusehen.

## 5.4 Callcenter

Nachdem Sie unten rechts auf  Callcenter geklickt haben, wird die Zentrale angerufen (wenn vorhanden). Die IP-Adresse der Zentrale muss in der Türstation unter LAN Config definiert werden.

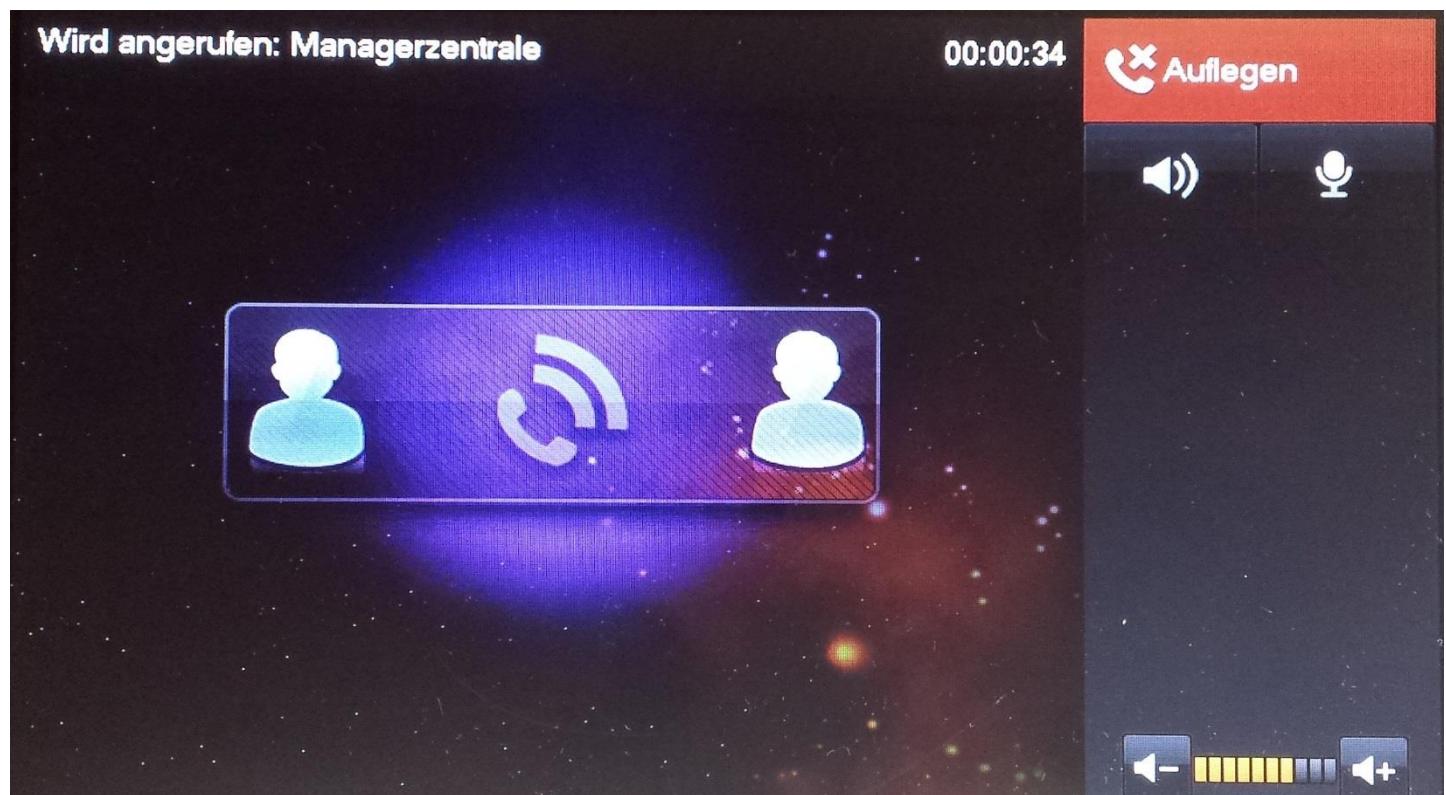

## 6 Alarm


### 6.1 Bereichsstatus

Zone-Nr.	Bereich Typ	Aktueller Status	Verzög. Zeit	
Bereich1	Nottaste	Sofort Alarm	0S/0S	 Bereichsstatus
Bereich2	Gassensor	Sofort Alarm	0S/0S	 Aufnahmen
Bereich3	Rauchsensor	Sofort Alarm	0S/0S	 Modus-Einst.
Bereich4	IR	Sofort Alarm	0S/0S	
Bereich5	IR	Sofort Alarm	0S/0S	
Bereich6	Türglocke	Sofort Alarm	0S/0S	

At the bottom of the table, there are four buttons: "Einst.", "Übergehen", "Entfernen", and "Aktualis.".

Bereich 1-3 ist nicht veränderbar, Bereich 4-6 können Sie mir den Tasten „Einst.“, „Übergehen“, „Entfernen“ und „Aktualis.“ entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst werden.


## 6.2 Aufnahmen

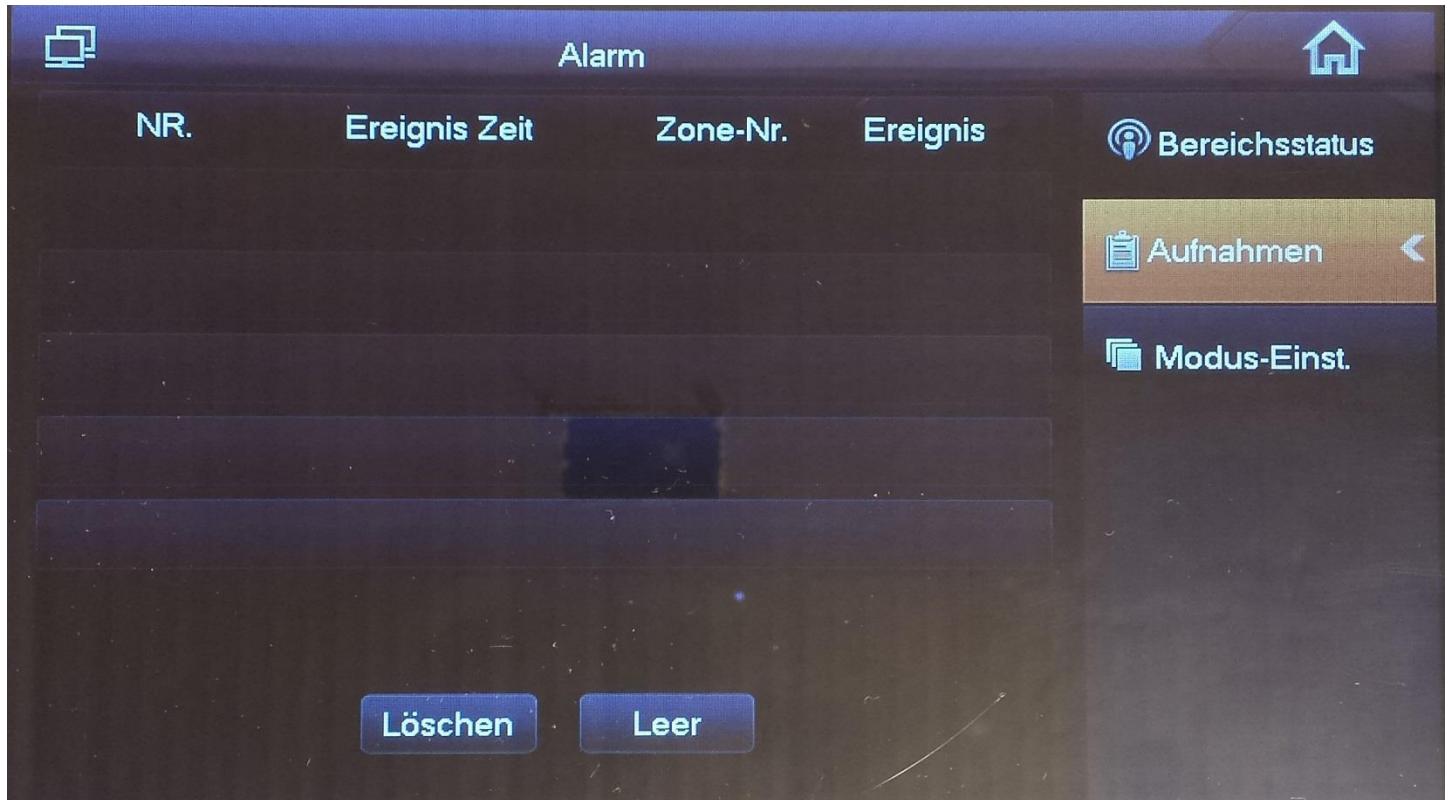

Nachdem Sie in der Rubrik Alarm auf „Aufnahmen“ geklickt haben, können Sie Ihre Ereignisliste einsehen, in der sämtliche Vorkommnisse mit Zeit, Zone und Ereignis festgehalten werden.

## 6.3 Modus Einst.

Möchten Sie die Alarmeinstellungen modifizieren, klicken Sie auf „Modus-Einst.“, um in den Passwort geschützten Bereich zu gelangen:

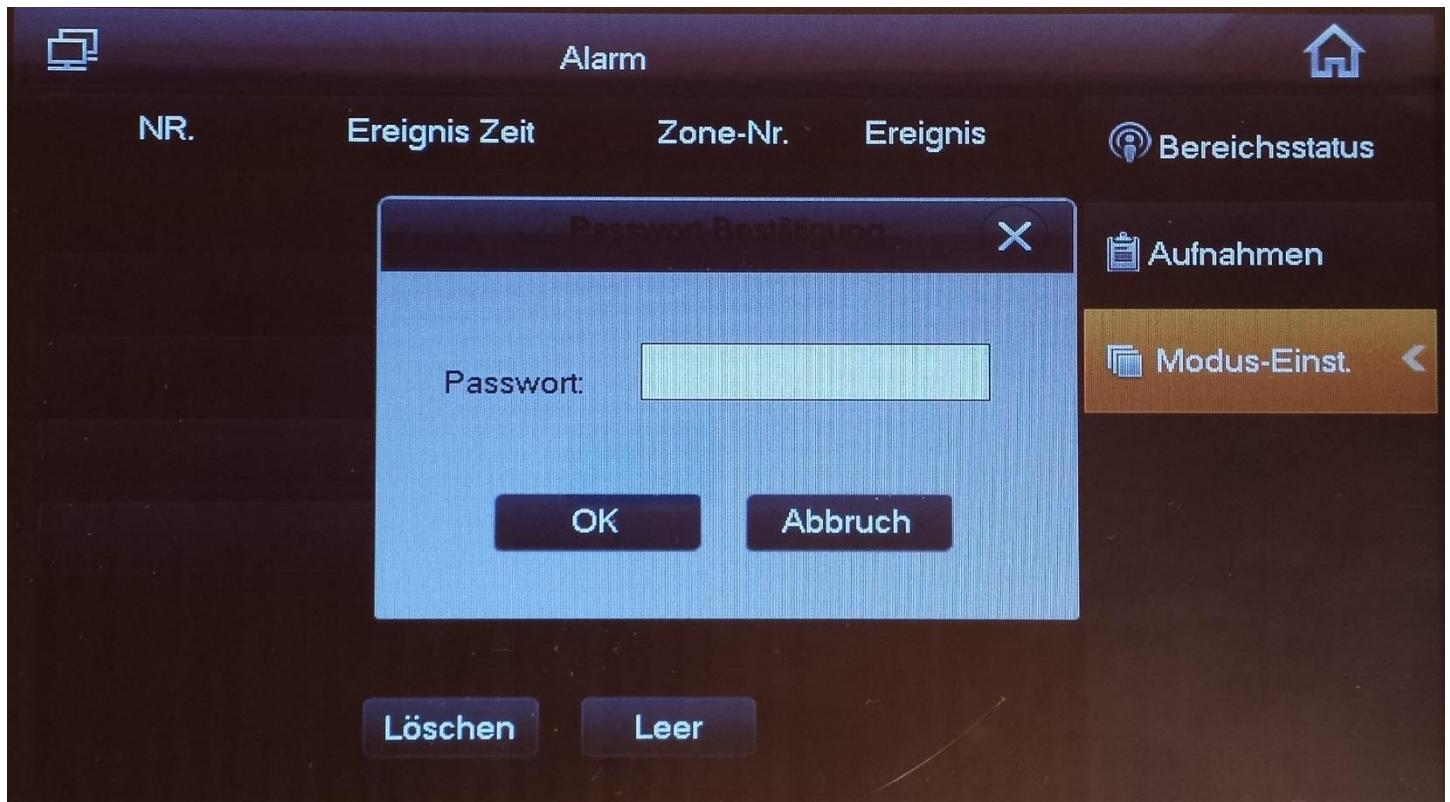


Das Standard Passwort lautet „123456“.



Sie können die entsprechenden Meldelinien (Bereiche) für die verschiedenen Modi Ein- oder Ausschalten. Wenn Sie z.B. nicht im Hause sind schalten Sie alle Bereich im „Fort-Modus“ scharf. Sind Sie zu Hause, möchten aber trotzdem einige Bereiche überwacht lassen, nutzen Sie den „Da-Modus“, sind Sie zu Hause, möchten aber nicht gestört werden so nutzen Sie den „Ruhe-Modus“. Möchten Sie ein eigenes Schema verwenden, stellen Sie den „Benutzer-Modus“ entsprechend Ihren Wünschen ein.

Im Hauptmenü können Sie dann in der unteren rechten Ecken den entsprechenden Modus auswählen:

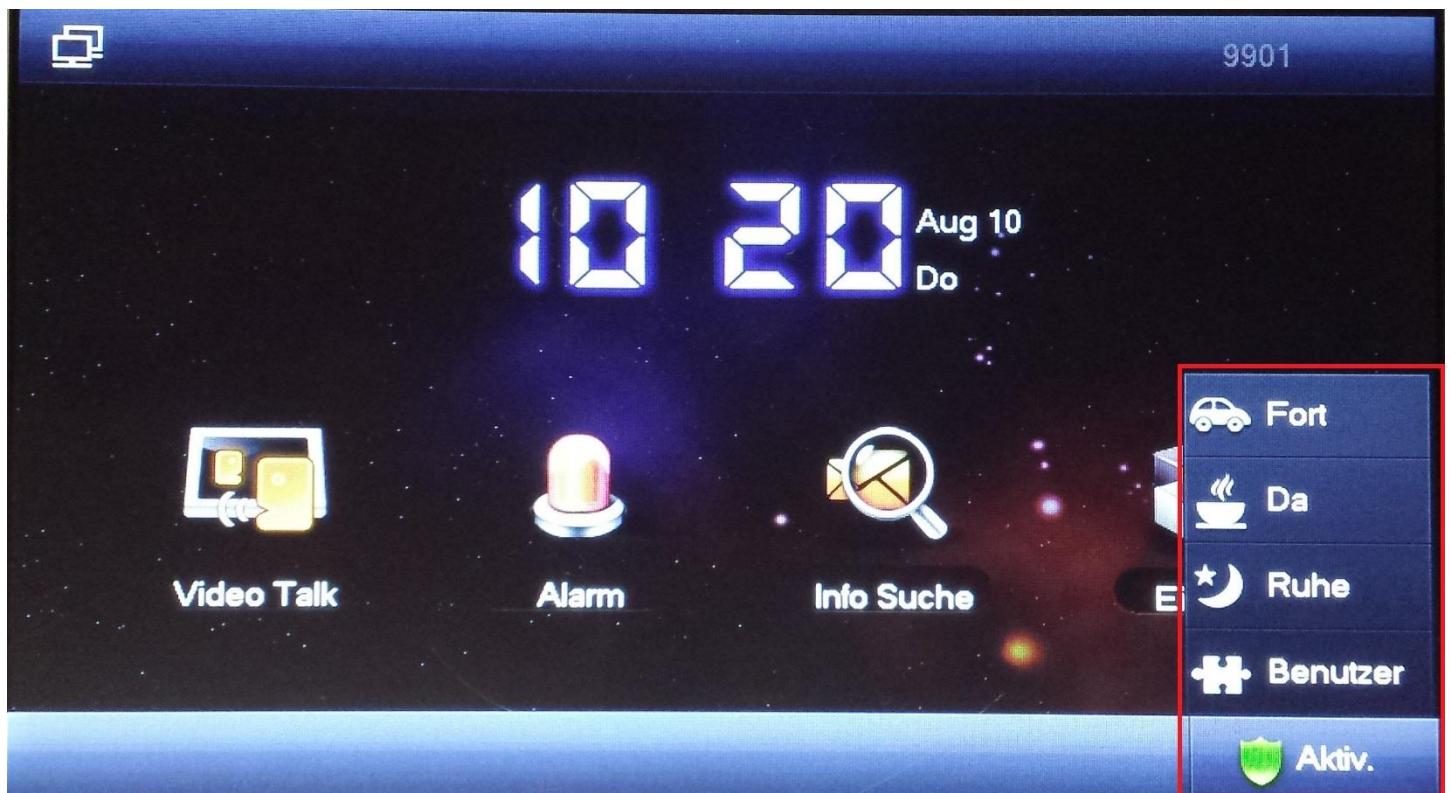


## 7 Info Suche

### 7.1 Info publiz.




In der Rubrik „Info publiz.“ können Sie Nachrichten die von der Zentrale gesendet wurden sehen.

### 7.2 Gastnachricht

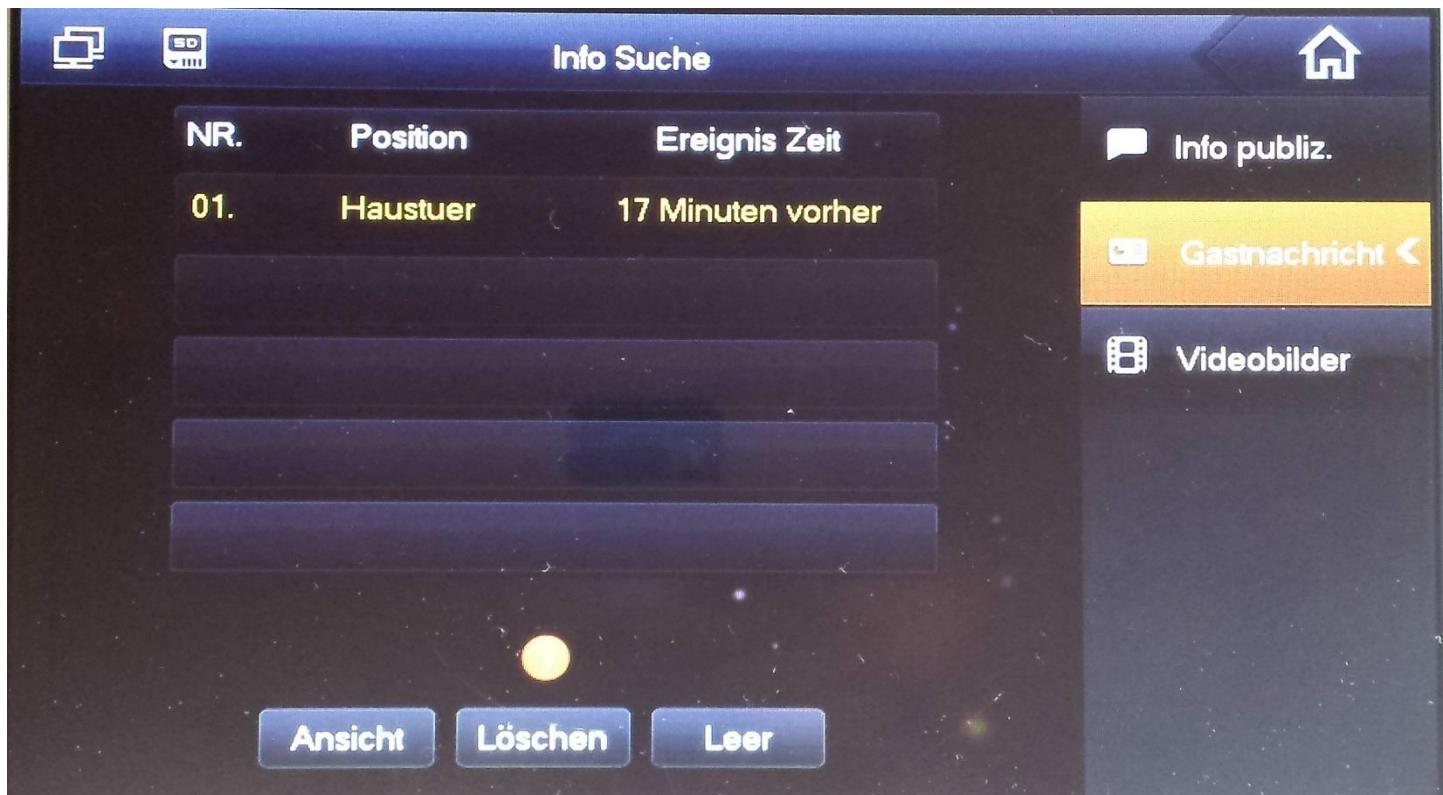


In dieser Rubrik sehen Sie Nachrichten, die Ihnen von Besuchern hinterlassen wurden (Damit diese Funktion aktiv ist, muss eine SD-Karte im Monitor eingesteckt sein, sowie die VTO-Meldungszeit auf mind. 15sek. Eingestellt sein). Markieren Sie das Ereignis und klicken Sie auf „Ansicht“. Der Videoplayer startet und Sie können die Nachricht des Besuchers (Audio & Video) ansehen.

### 7.3 Videobilder

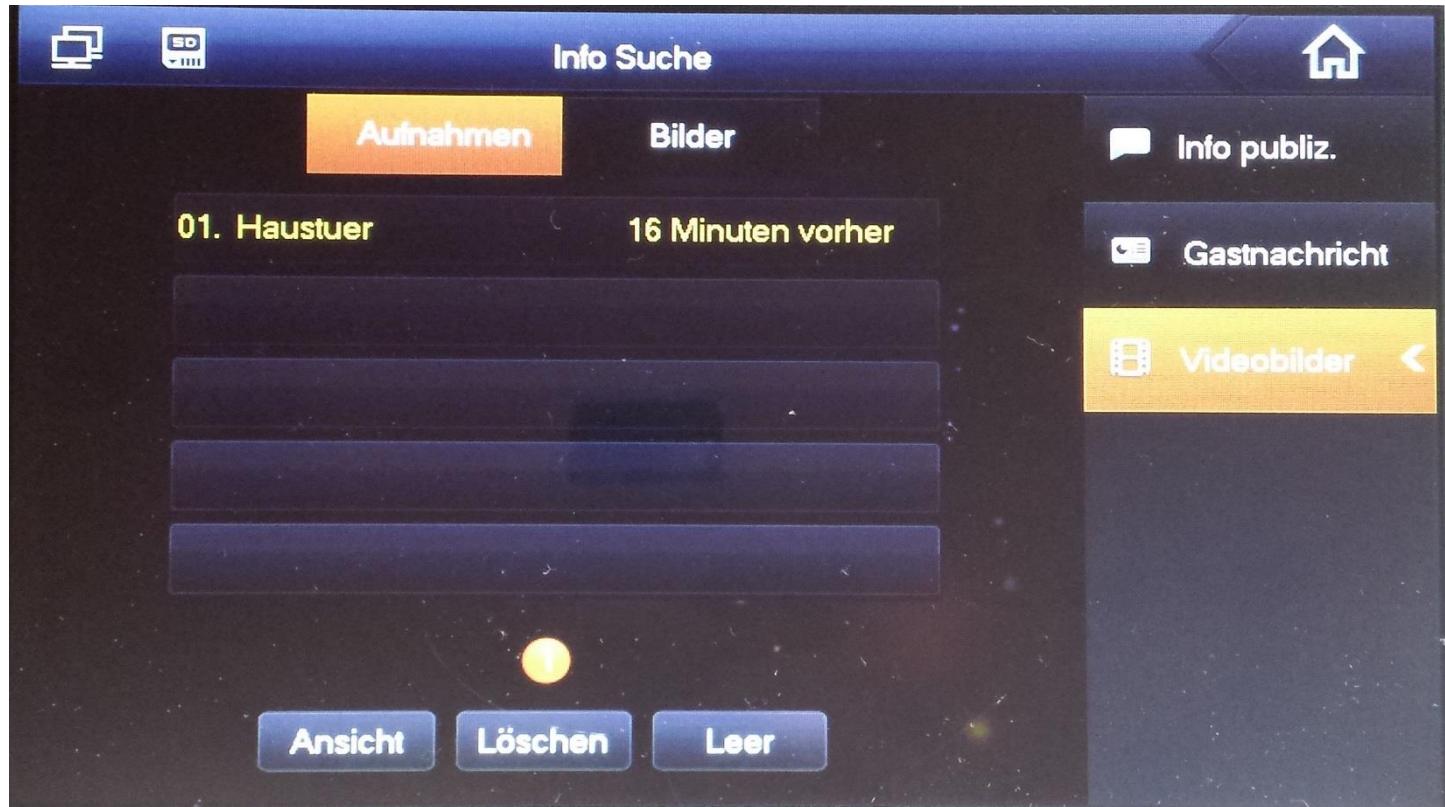

In der Rubrik „Videobilder“ können Sie unter „Aufnahmen“ mitgeschnittene Videos ansehen, die Sie bei einem Anruf eines Besuchers aufgezeichnet haben (Während des Gesprächs müssen Sie die auf die Kamerataste klicken):

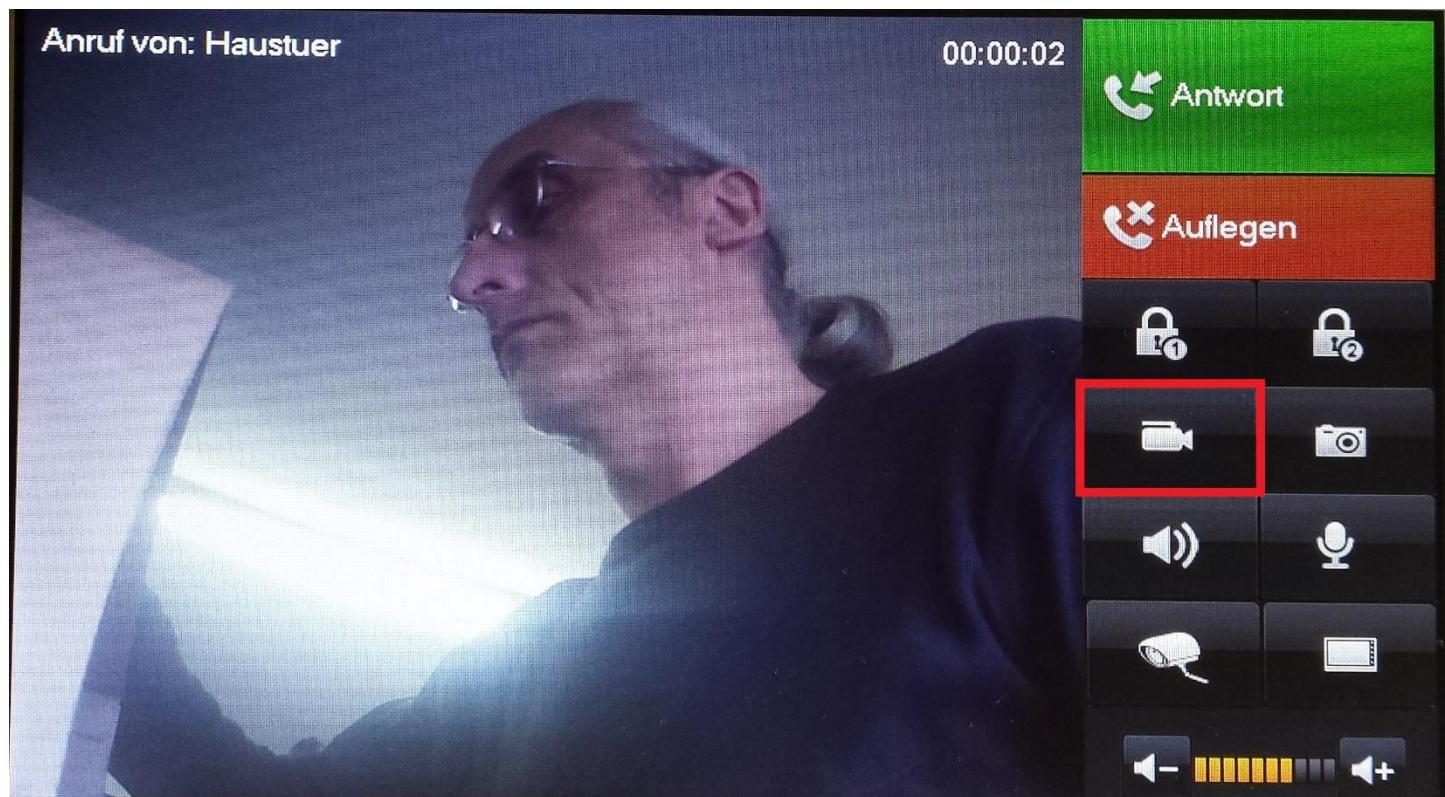

Achtung:

Für diese Funktion muss der Bildschirm mit einer SD-Karte ausgestattet sein.

Um die von der Türstation aufgezeichneten Schnappschüsse zu sehen, gehen Sie zu „Videobilder“ und dann zu „Bilder“:




Markieren Sie den entsprechenden Eintrag und klicken Sie „Ansicht“, um die Schnappschüsse anzusehen.

Wenn die Türstation Schnappschüsse erstellen soll sobald jemand klingelt, muss die entsprechende Funktion (Auto Foto) bei den Benutzereinstellungen aktiviert werden. (Dieser Menüpunkt ist nur dann sichtbar, wenn im Monitor eine Speicherkarte steckt, oder in der Türstation ein ftp-Server angegeben ist).

## 8 Einstell.

### 8.1 Benutzereinstell.

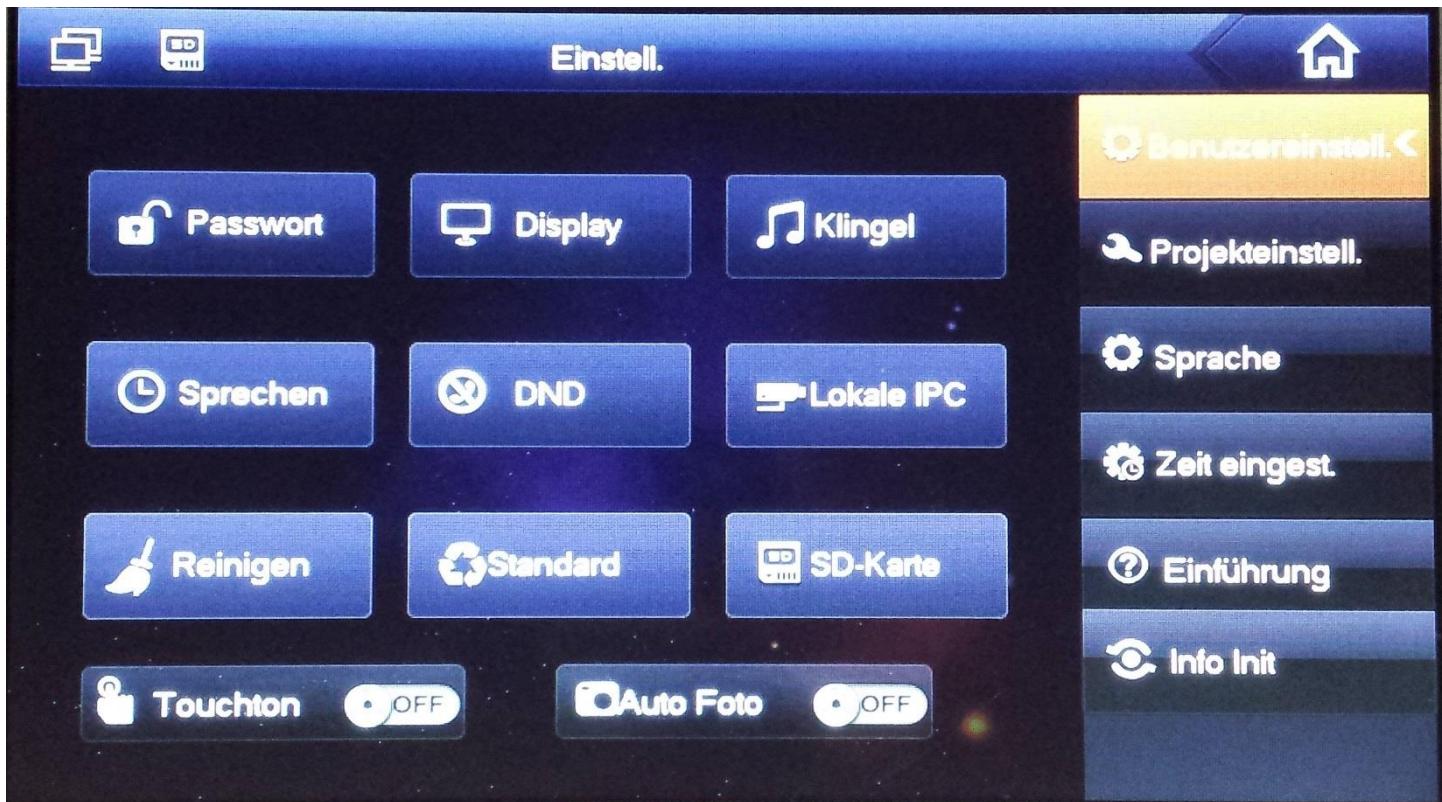

Schalten Sie die Funktion „Touchton“ ein, wenn Sie bei jeder Berührung des Bildschirms einen Bestätigungston erhalten wollen.

Schalten Sie die Funktion „AutoFoto“ ein, wenn Sie automatische Schnappschüsse von der Türstation erhalten wollen, sobald jemand klingelt (Für diese Funktion muss eine SD Karte im Monitor eingesteckt sein).

Klicken Sie auf „Passwort“ um eines der verschiedenen Passwörter zu ändern:


Das Anwender-Passwort lautet standardmäßig: 123456

Das Entsperr-Passwort ist in den Standardeinstellungen nicht gesetzt.

Das Scharf-Einstell-Passwort lautet standardmäßig: 123456

Das Unscharf-Einstell-Passwort lautet standardmäßig: 123456


Das Anti-Hijack-Passwort lautet standardmäßig: 654321

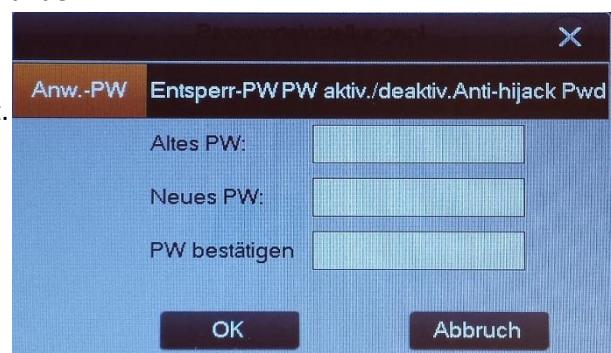


Klicken Sie auf „Display“, um die Helligkeit einzustellen.

Stellen Sie außerdem ein, nach welcher Zeit ohne

Bedienung der Bildschirmschoner aktiv wird:

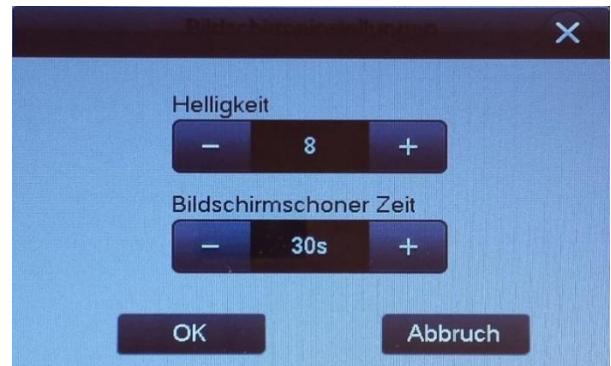

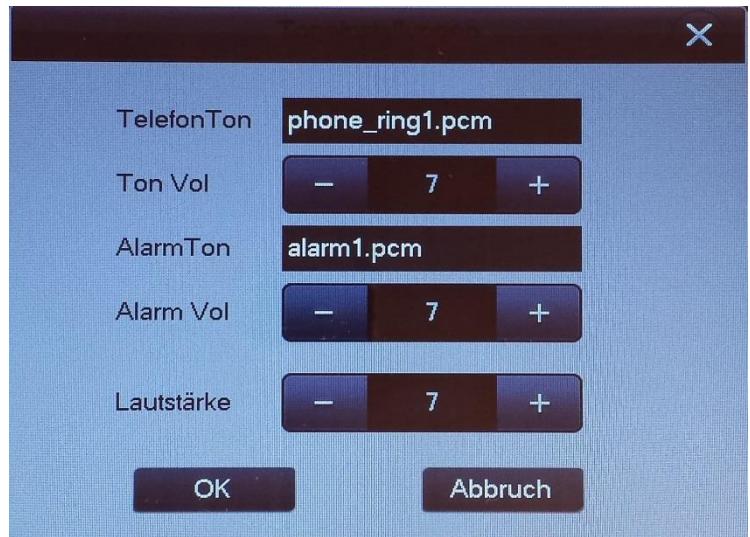

Klicken Sie auf „Klingel“ um verschiedene Klingeltöne zu wählen und deren Lautstärke zu verändern.

Klicken Sie auf „Sprechen“ um folgendes Fenster zu erhalten:



**VTO Klingelzeit** = Legen Sie hier fest, wie lange der Monitor läutet, nachdem jemand die Klingeltaste gedrückt hat und niemand den Ruf annimmt (15 – 120sek.)

**VTO Gespr. Zeit** = Legen Sie hier die max. Gesprächsdauer für einen angenommenen Ruf fest (5 – 300 sek.)


**Anzeigezeit** = Legen Sie fest, wie lange ein von Ihnen ausgewähltes Kamerabild angezeigt wird, bis Sie eine Bestätigungs Nachricht erhalten, ob Sie die Überwachung fortführen möchten (15 – 300 sek.)

**VTO Meldungszeit** = Legen Sie die max. Dauer für hinterlassene Nachrichten fest (15 – 90 sek.)


**VTH Klingelzeit** = Legen Sie hier fest, wie lange der Monitor läutet, nachdem Sie jemand von einem anderen Monitor aus ruft und niemand den Ruf annimmt (15 – 120sek.)

**VTH Gespr. Zeit** = Legen Sie hier die max. Gesprächsdauer für einen angenommenen Ruf von einem anderen Monitor fest (5 -60 min.).

Klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ auf „DND“ (Do Not Disturb = nicht stören), und stellen Sie im folgenden Fenster ein, wie lange Sie ungestört sein wollen (0h, 1h, 2h, 4h, 8h, 24h).

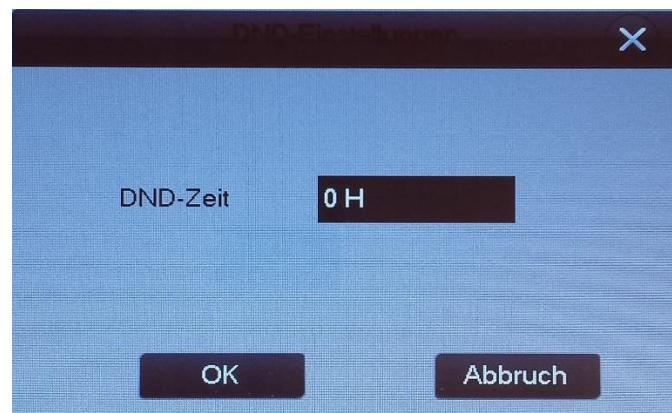


Klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ auf „Lokale IPC“ um ggf. Kameras aus Ihrem Überwachungssystem hinzuzufügen.

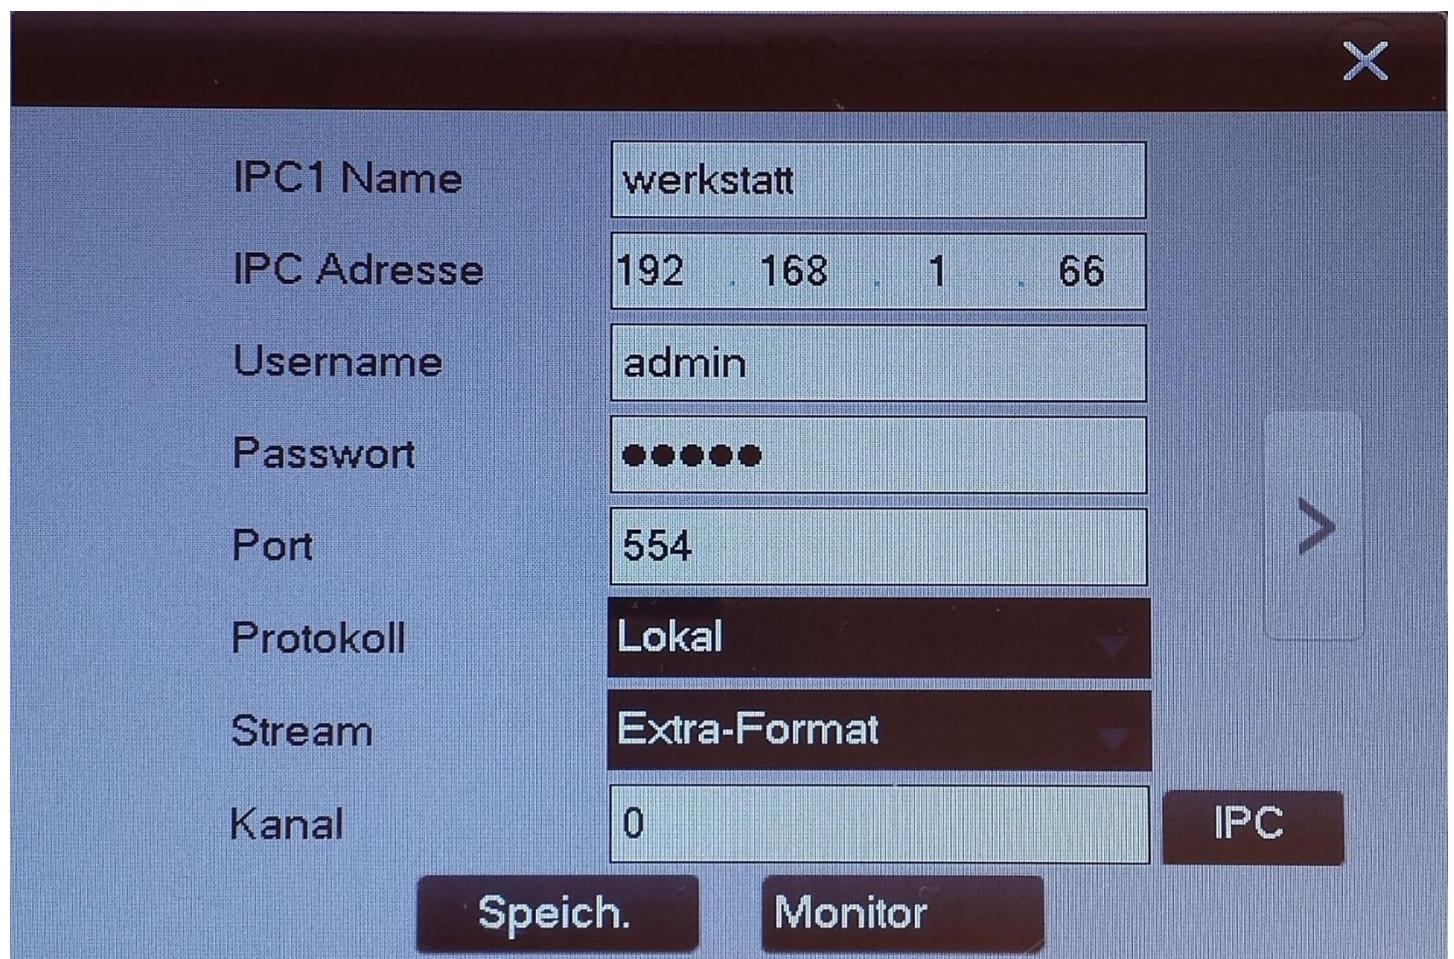

Geben Sie in der Eingabemaske die benötigten Daten ein und klicken Sie anschließend auf „Speich.“.

Die Kamera steht nun bei der Überwachung zur Verfügung.

Möchten Sie den Bildschirm reinigen, klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ Auf den Button „Reinigen“:

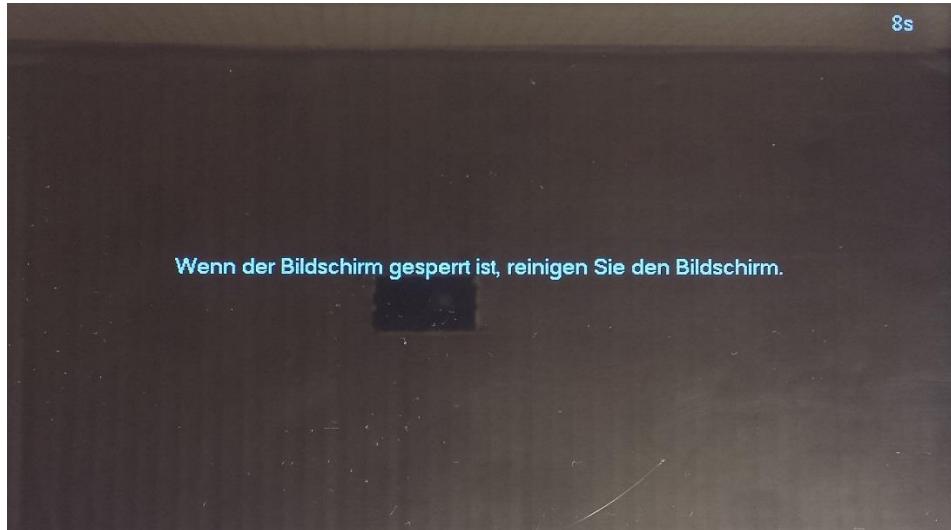


In der oberen rechten Ecke läuft die Zeit rückwärts von 10sek. an bis auf 0 zurück.

Nach Ablauf der Zeit sehen Sie wieder die normale Monitoranzeige.


Um die vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen, können Sie diese wieder in Werkseinstellung bringen.

Klicken Sie dafür auf „Standard“ und geben Sie das Passwort ein (Standard = 123456).

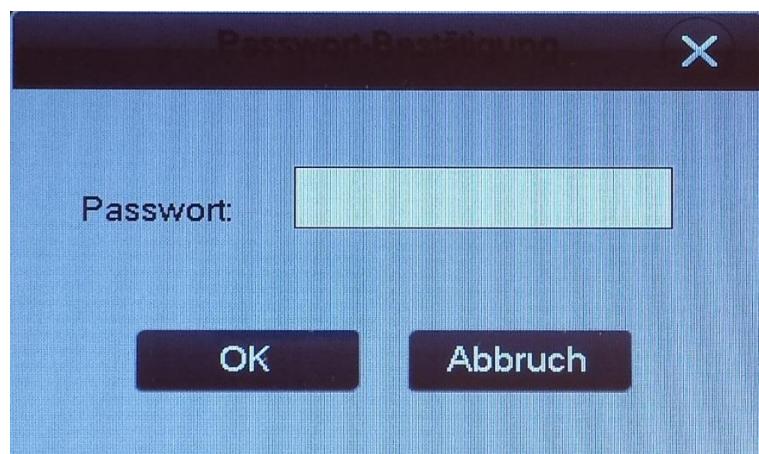


Sollte im Monitor eine SD-Karte eingesteckt sein, so können Sie diese unter dem Menüpunkt „SD-Karte“ löschen.

Nachdem Sie auf den Button „SD-Karte“ geklickt haben, müssen Sie zunächst wieder ein Passwort eingeben (Standard = 123456), danach erhalten Sie folgendes Fenster, in dem Sie auf „Format“ klicken – die Karte wird neu formatiert.

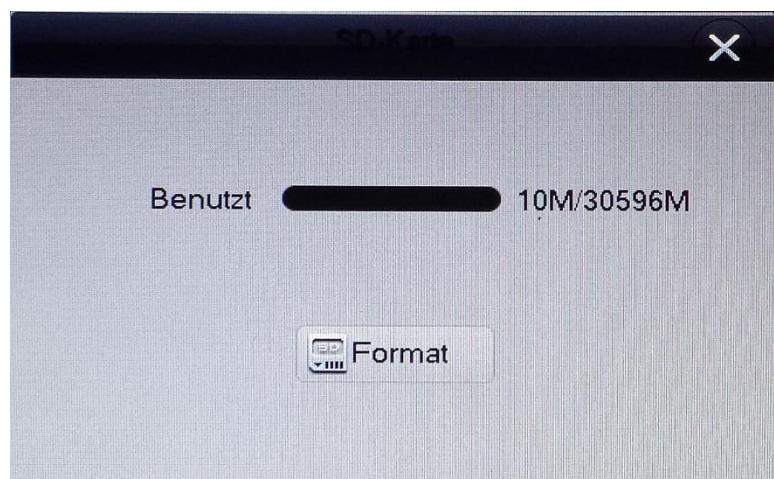


## 8.2 Projekteinstell.

Klicken Sie auf „Projekteinstellungen“, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen:

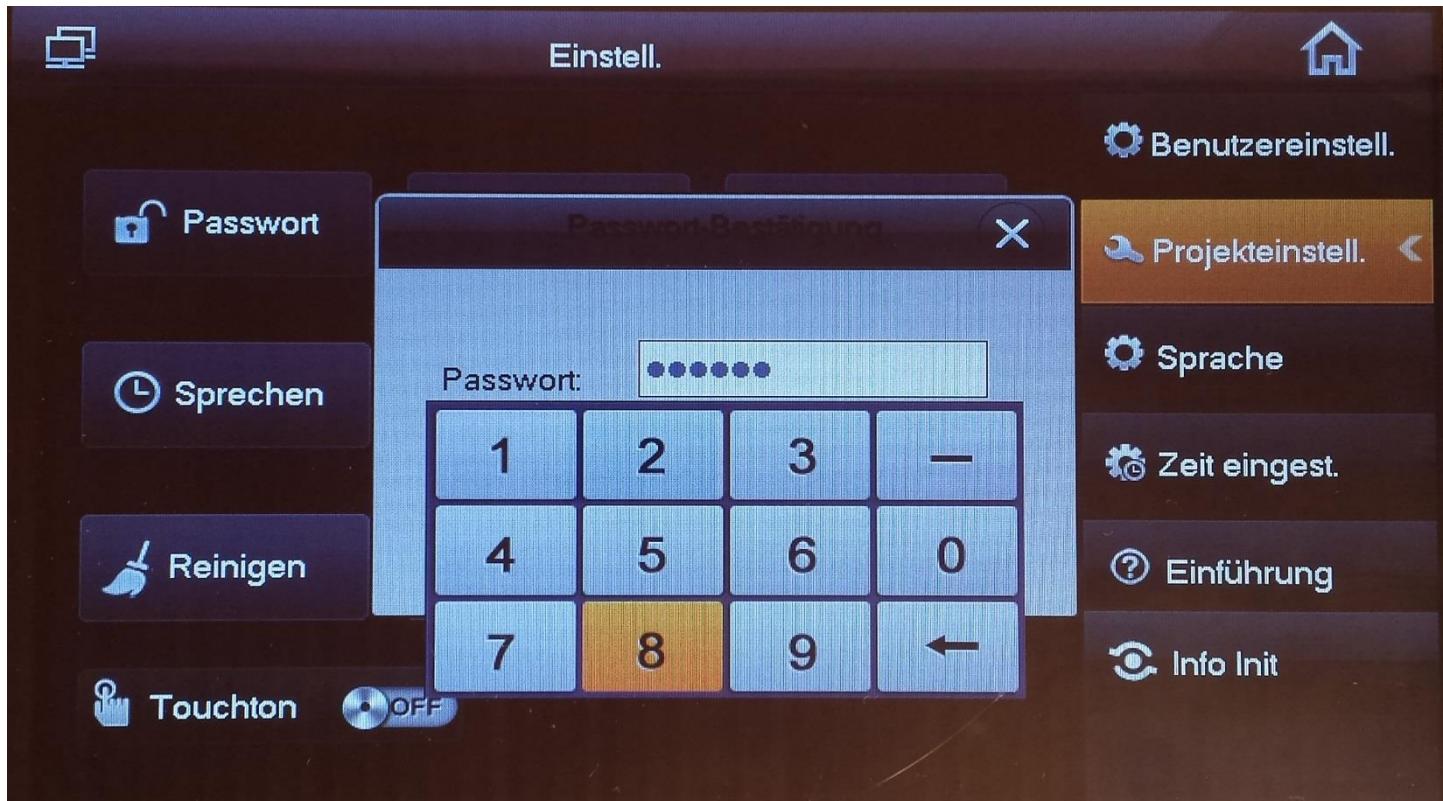


Das Standard Passwort für diesen Bereich lautet: 888888


Im folgenden Fenster (Produktinfo) können Sie dem Monitor zunächst eine Zimmernummer geben und festlegen ob es sich um den Hauptmonitor (Master) oder einen Nebenmonitor (Erweiterung) handelt. Handelt es sich um einen Nebenmonitor, müssen Sie zusätzlich die IP-Adresse des Hauptmonitors angeben!

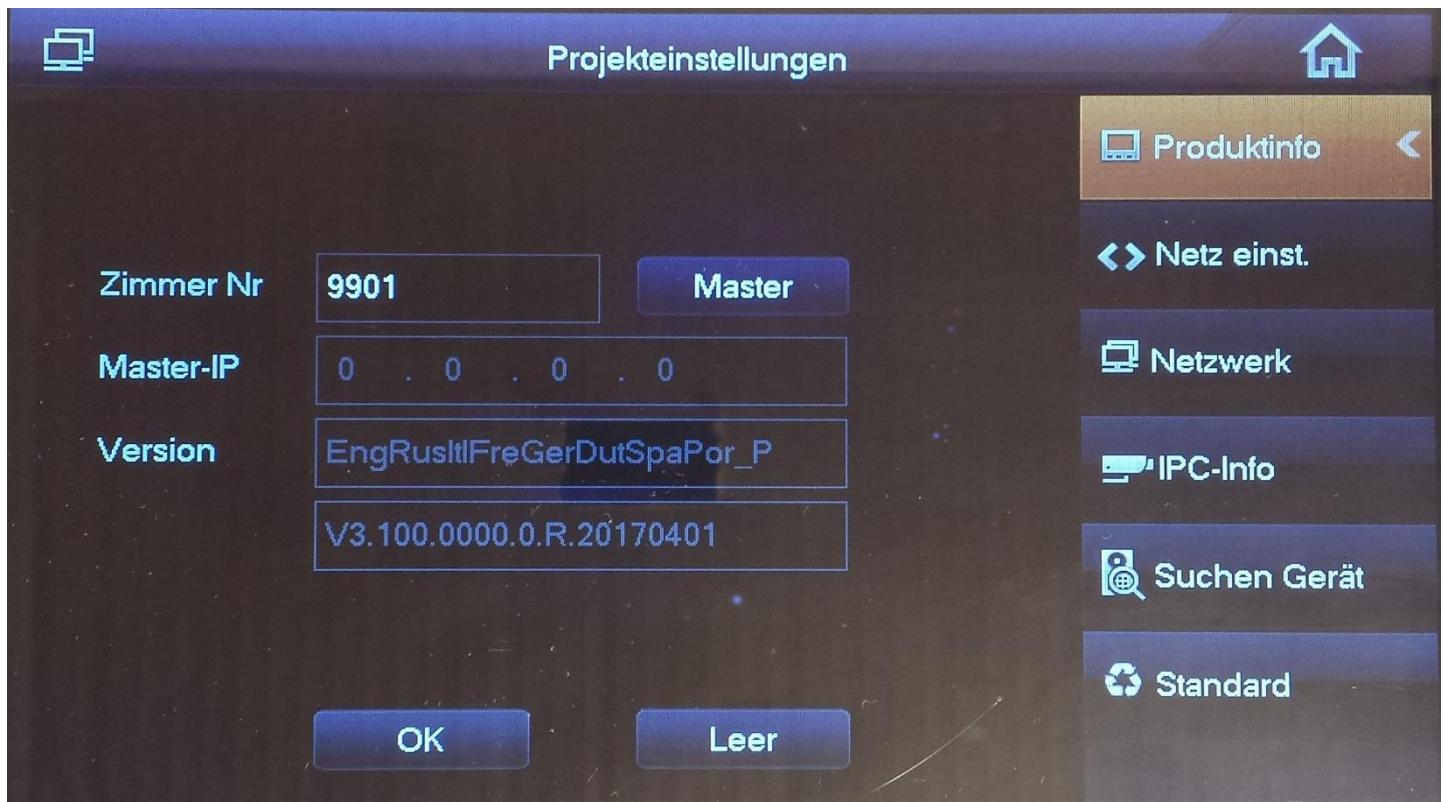

Im Fenster „Netz einst.“ geben Sie die Netzwerkdaten des Monitors ein. Wir empfehlen die Verwendung einer statischen IP-Adresse. Klicken Sie auf DHCP um dem Monitor automatisch eine IP-Adresse zuweisen zu lassen. (Diese Funktion erfordert einen DHCP-Server, z.B. einen Router).

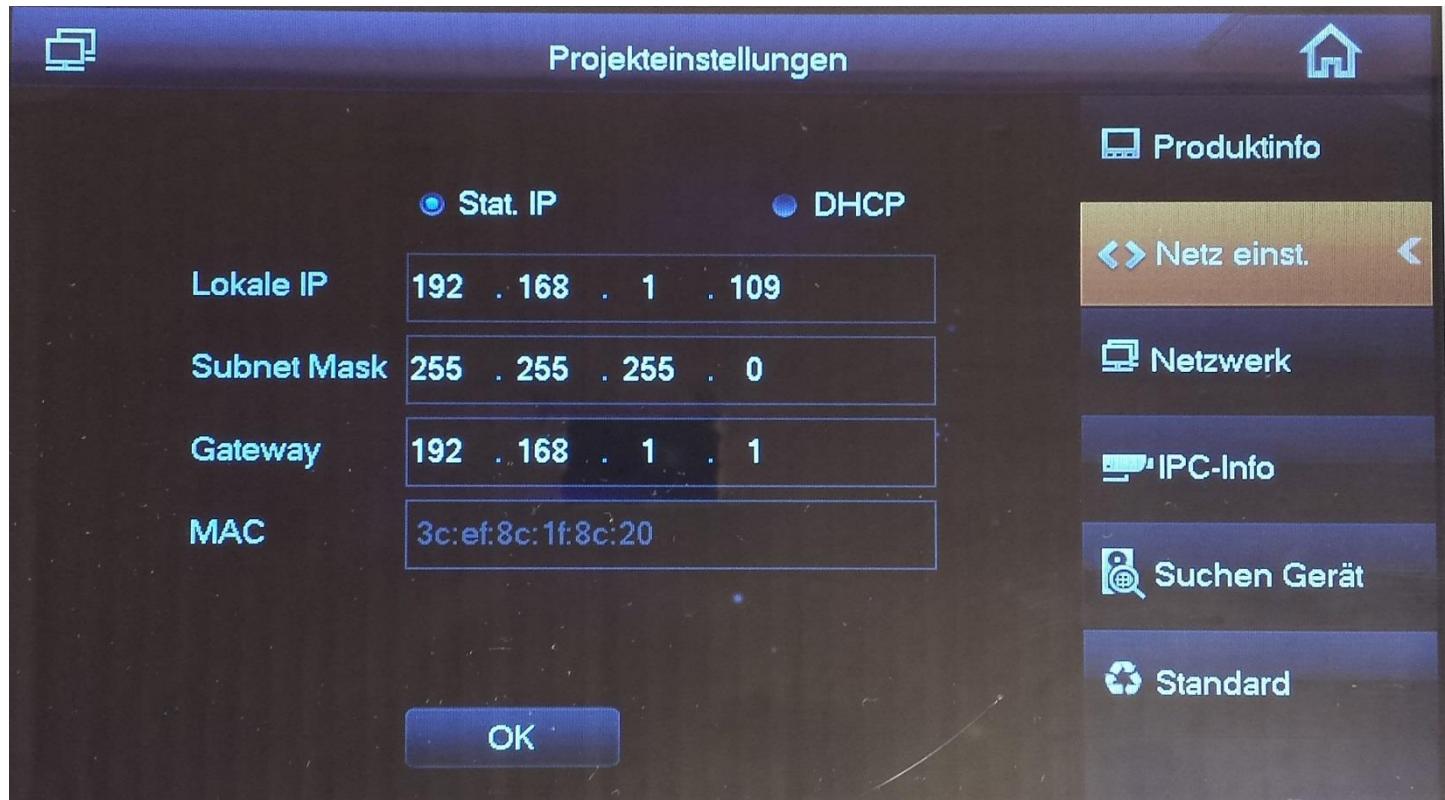


Klicken Sie auf „Netzwerk“, um die Ihre Türstationen einzugeben:

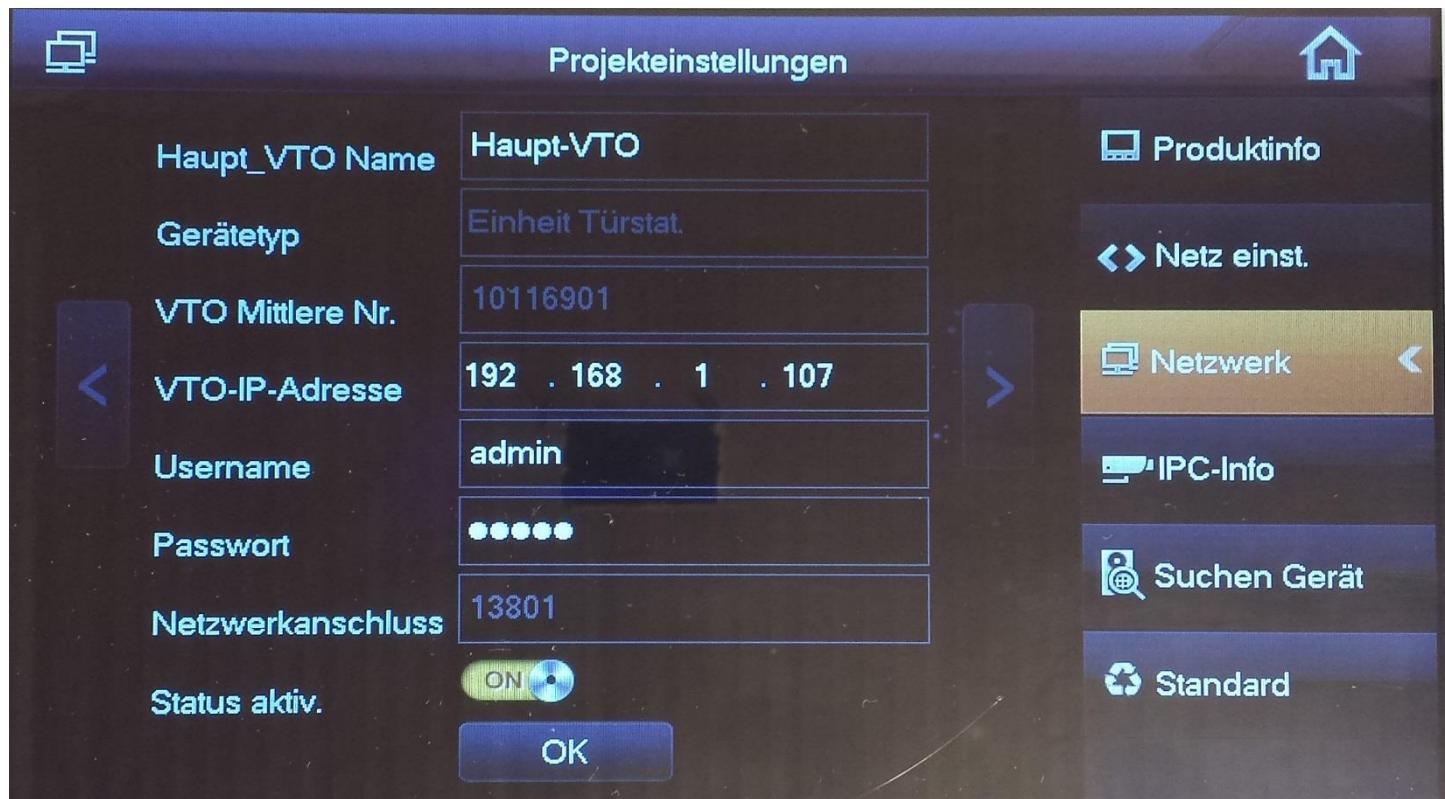


Sie haben die Möglichkeit eine Haupt-Türstation (Haupt-VTO), sowie 19 weitere Neben-Türstationen (Sub-VTO) einzugeben. Bei einer Neben-Türstation können Sie außerdem wählen, ob es sich um Türstation oder Zaunstation handelt (z.B. an Ihrem Gartentor).

Unter dem Button „IPC Info“ finden Sie eine Liste der eingebundenen Kameras von Ihrer Türstation. Insgesamt können Sie 24 Kameras an der Türstation einbinden.

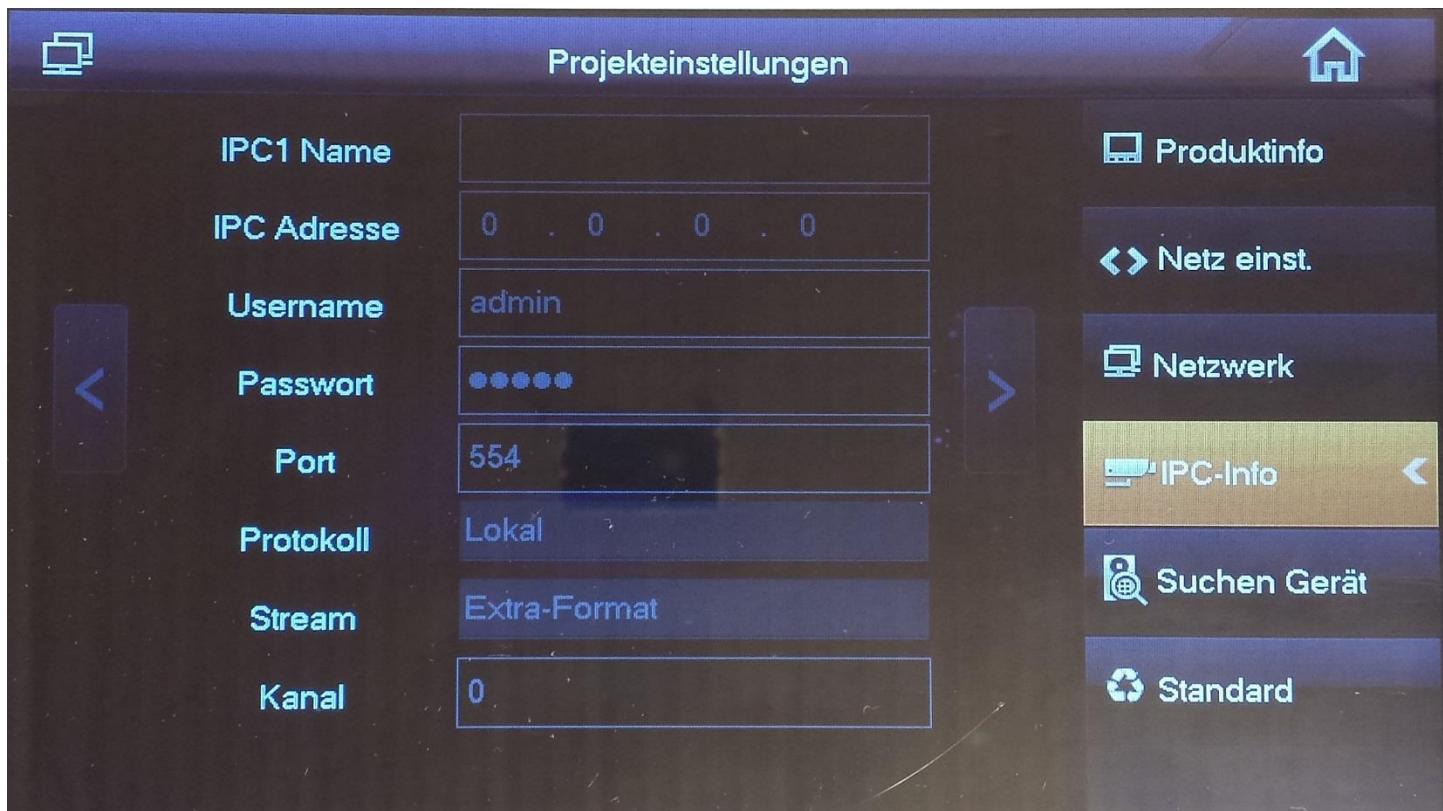


Um im Netzwerk vorhandene Türstationen zu suchen, klicken Sie auf „Suchen Gerät“:

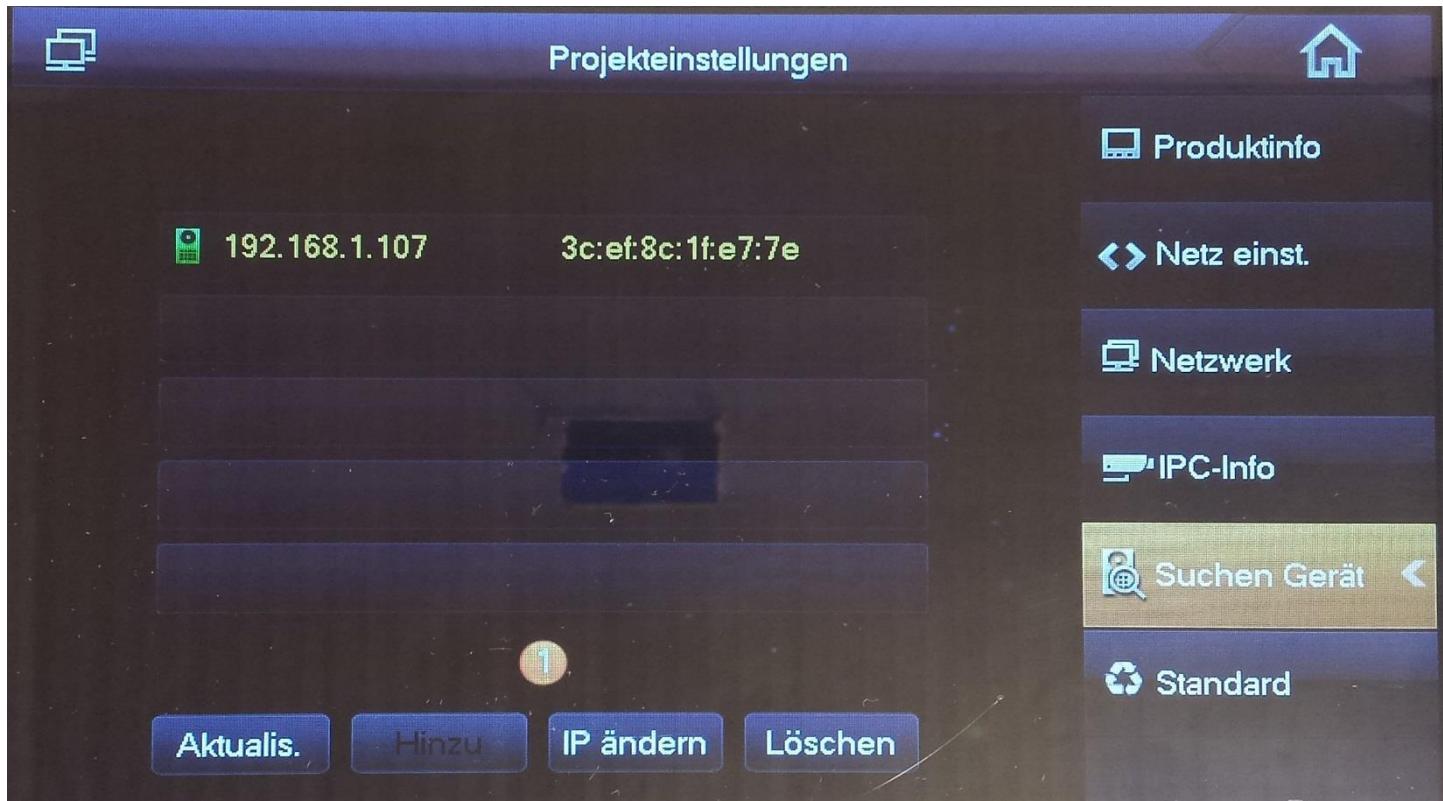

In der Liste sehen Sie anschließend alle im Netzwerk vorhandenen Türstationen. Mit einem Klick auf „IP ändern“ können Sie deren IP Adresse ändern, falls notwendig.

(Standardmäßig haben die Türstationen die Adresse 192.168.1.110 und die Monitore 192.168.1.109)


Sollten Sie die Kommunikationseinstellungen des Monitors einmal in seine Werkseinstellung bringen müssen, so klicken Sie bitte auf „Standard“.

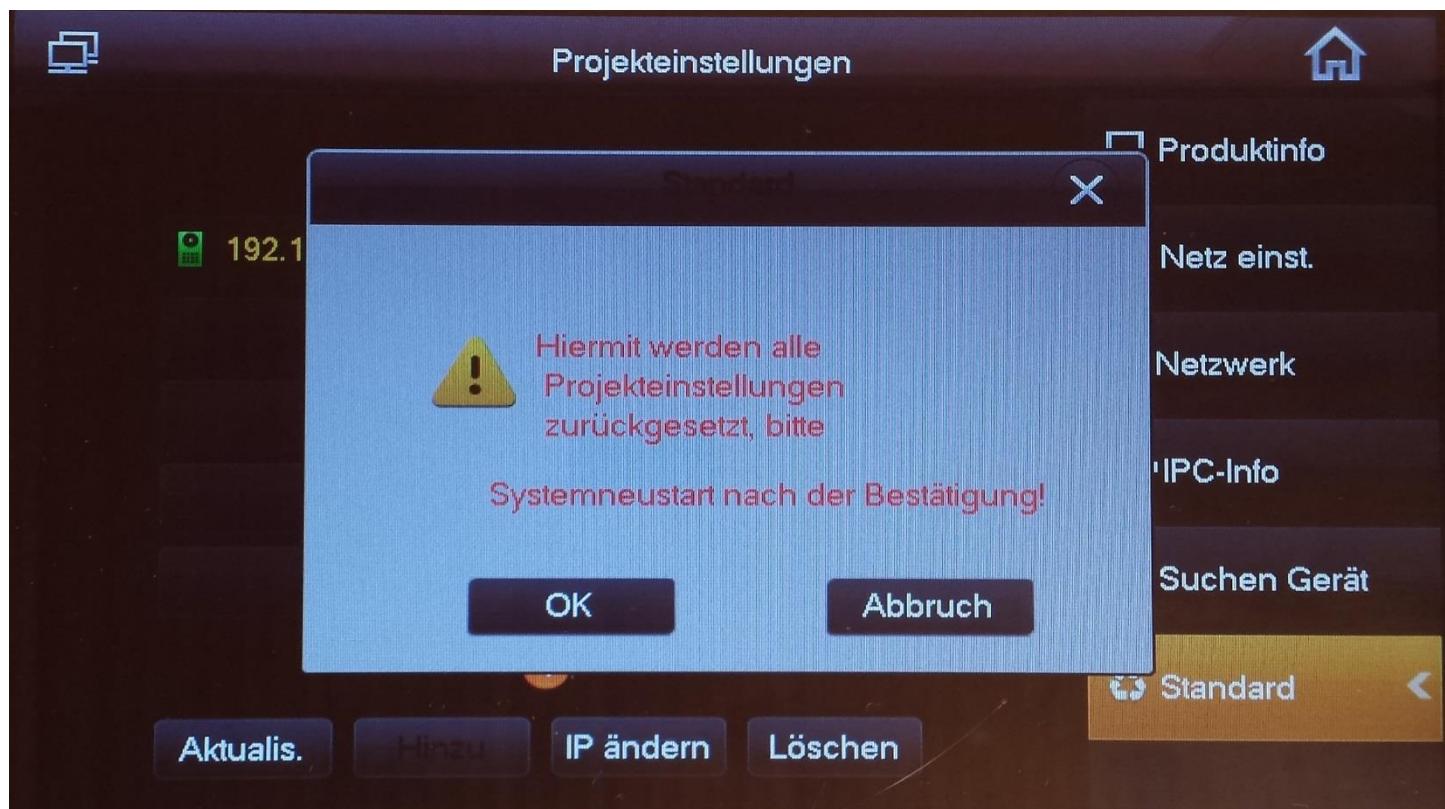

Nachdem Sie im Bestätigungsfenster auf „OK“ geklickt haben, führt der Monitor einen Neustart durch. Anschließend sind alle Projekteinstellungen wieder zurückgesetzt!  
Führen Sie diesen Schritt nur durch, wenn Sie eine nicht zu behebende Fehlfunktion an Ihrem Gerät haben und bedenken Sie, dass die Türstation evtl. keine Verbindung mehr zum Monitor herstellen kann!

### 8.3 Sprache


Klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ auf „Sprache“, um nach Eingabe des Passworts (Standard = 123456) die Menüsprache zu ändern:

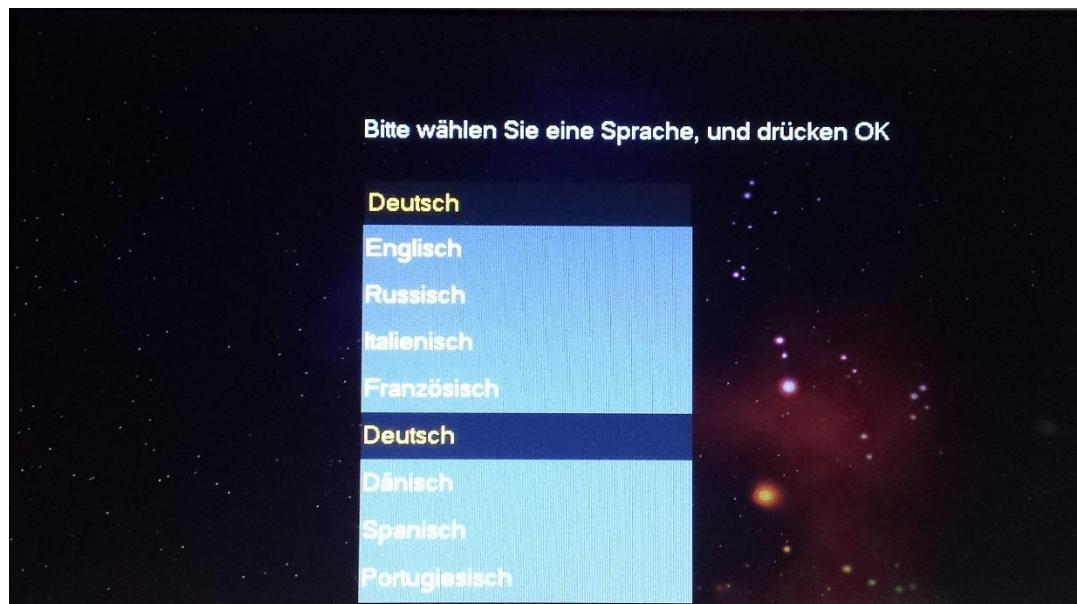

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.


## 8.4 Zeit

Um die Zeit und das Datum einzustellen, klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ auf „Zeit eingest.“:

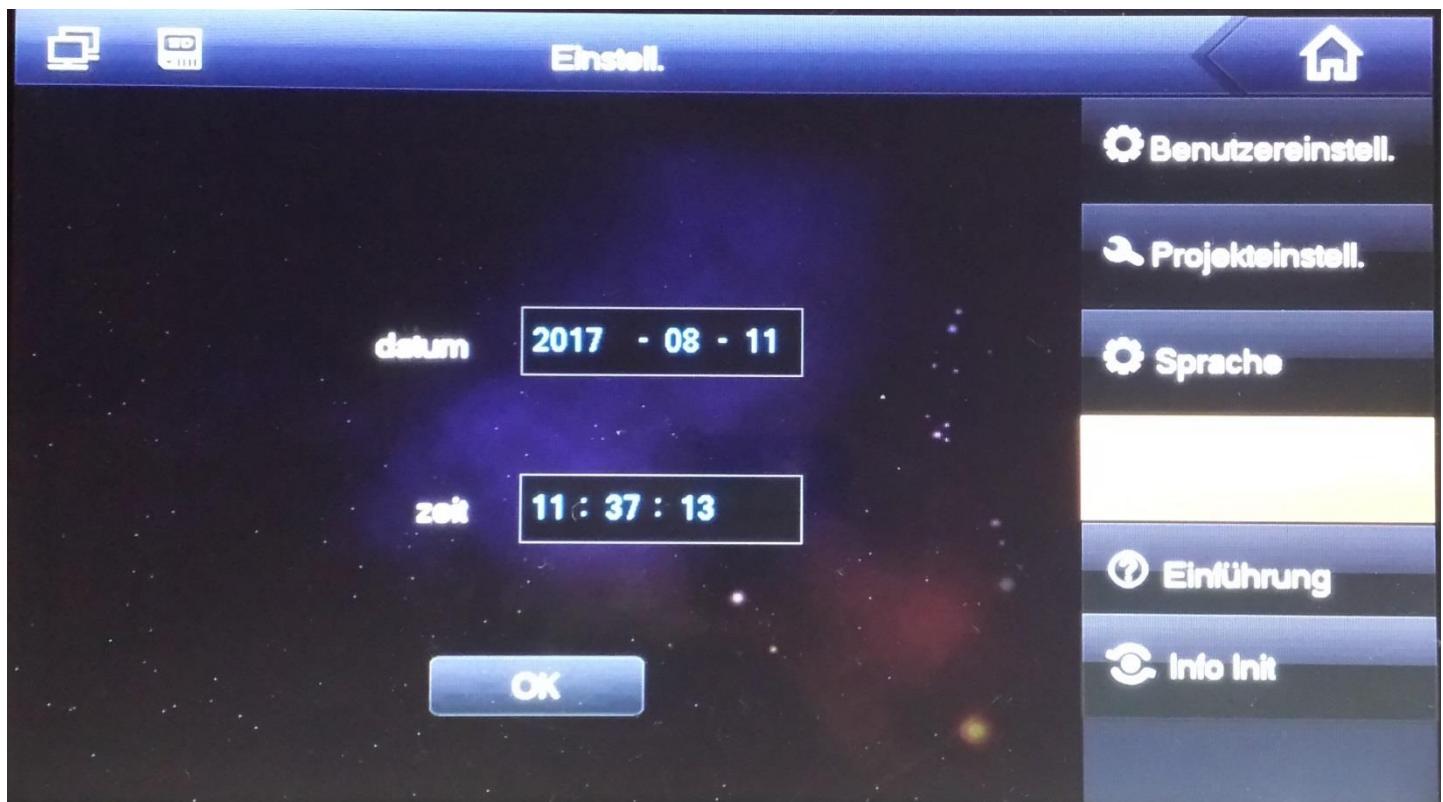

## 8.5 Einführung

Klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ auf „Einführung“, um einen kurzen Überblick über Ihr Gerät zu erhalten:

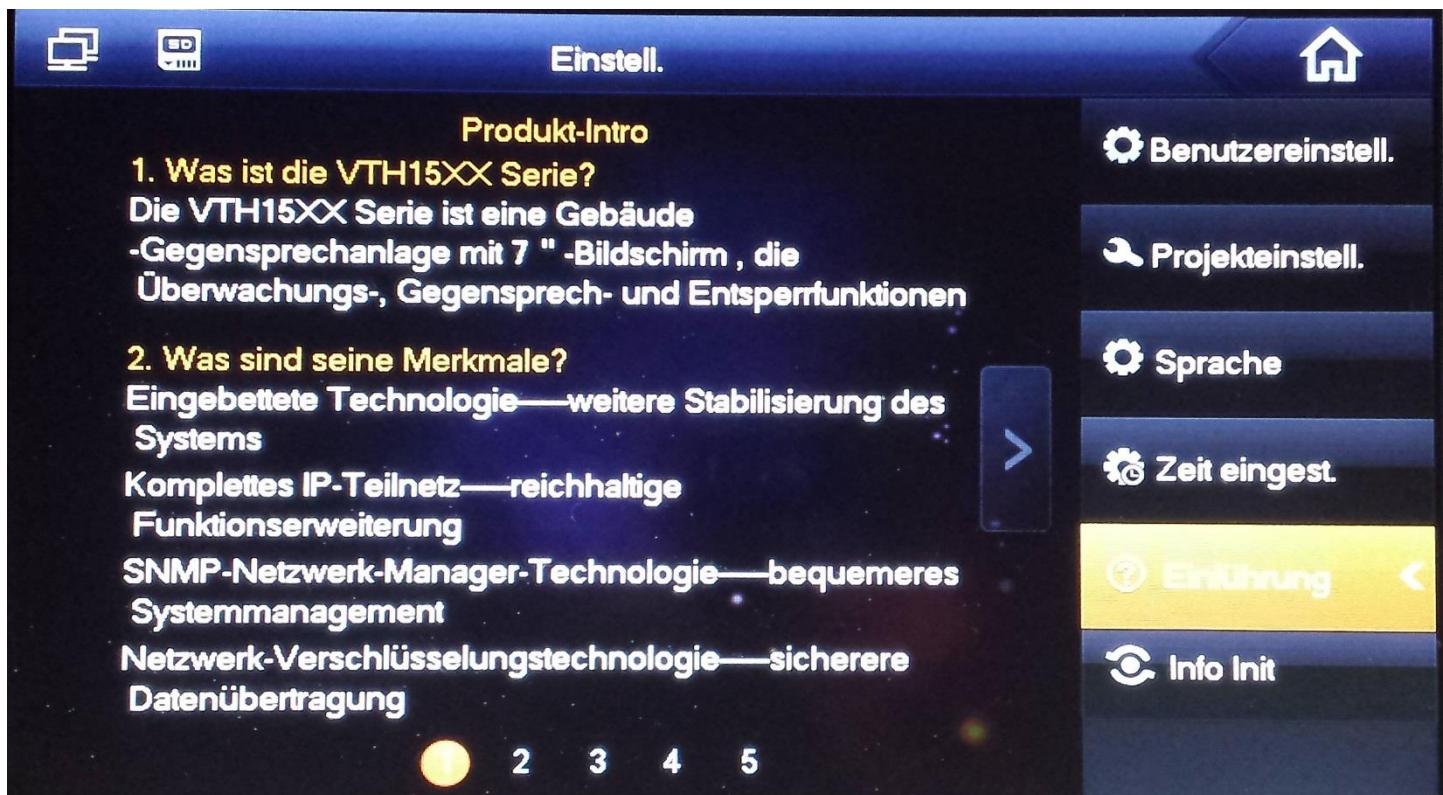

## 8.6 Info Init

Klicken Sie in der Rubrik „Einstell.“ auf „Info Init“, um Haus Nr. Einheit und Zimmer Nr. zu ändern:

