



AWZ508

v1.0

PK2

Relaismodul



Ausgabe: 4 vom 01.03.2018
Ersetzt die Ausgabe: 3 vom 17.06.2013

DE**

1. Bestimmung.

Das Relaismodul PK2 (AWZ508) ist zur Anwendung in den Niederspannungsinstallationen bestimmt. Es dient zur Steuerung, Signalisierung der Zustände z.B. in Alarmsystemen, Zugangskontrolle. Es kann zur Steuerung der Geräte mit großem Stromverbrauch durch die Ausgänge OC der Alarmsysteme angewendet werden. Außerdem versichert es die galvanische Isolierung der Signale, Versorgungsquellen im Verhältnis zu den Ausgängen des Moduls. Verfügt über zwei unabhängige Ausgänge T+, T-, die zur Auslösung der Relais mit dem hohen oder niedrigen Stand dienen.

2. Beschreibung des Moduls.

2.1 Elemente des Moduls.

1 - Anker der Versorgungsauswahl
2 - Relais
3 - LED- Diode (signalisiert die Wirkung des Relais)
4 - Klemmen des Moduls


2.2 Klemmen des Moduls.

T -, T+ Eingänge der Spannung, die die Wirkung des Relais steuert
- IN + Eingang der Modulversorgung
C1, C2 – gemeinsame Klemme des Relais
NO1, NO2 – normal geöffnete Klemme des Relais
NC1, NC2 - normal geschlossene Klemme des Relais

3. Klemmen des Moduls.

Spannung der Modulversorgung	12V (10V DC÷15V DC) 24V (21V DC÷28V DC) umgeschaltet mit Jumper Z1
Stromentnahme	75 mA max.
Die Zahl der Relais	2
Spannung der Schaltstücke des Relais	30VDC / 50VAC max.
Auslösungsspannung T	T+ 5V÷Unom. T- 0V÷7V
Strom der Schaltstücke des Relais	2A max.
Arbeitsbedingungen	II Umweltsklasse, -10°C÷ 50°C
Ausmaße	L=80, W=43, H=22 [÷/- 2mm]
Gewicht Netto/Brutto	0,05 / 0,07 [kg]
Montage	Montageband oder Montageschraube x 2
Deklarationen, Garantie	CE, 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum
Bemerkungen	Ableitungen an den Anschlüssen: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

4. Schema der Modulverbindungen.

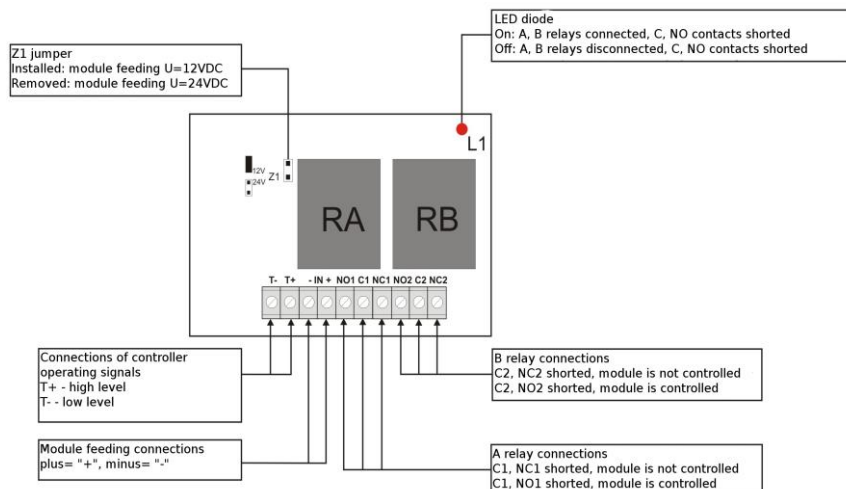

WEEE-KENNZEICHNUNG

Elektro- und Elektronik-Altergeräte dürfen nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der für die EU geltenden Richtlinie WEEE über Elektro- und Elektronik-Altergeräte sind für Elektro- und Elektronikgeräte gesonderte Entsorgungsmaßnahmen vorzunehmen.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl